

TURINYS

SATURS

PAKENDIS



ATSARGINIŲ DALIŲ KEITIMAS / REZERVES DAŽŲ NOMAIŅA / VARUOSADE ASENDAMINE

43439



43440



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter
www.revell-shop.de

(D A CH B L NL GB F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter

www.revell-service.de

(D A B L NL)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite
mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



Atsarginių dalių užsakymai iš kitų šalių apdorojami vietinių platintojų. Prašome susisiekti su savo pardavėju arba atsakingu platintoju.
Rezerves dažų pasūtījumus no citām valstīm apstrādā vietējie izplatītāji. Sazinieties ar tirgotāju vai atbildīgo izplatītāju.
Varuosade tellimusi teistest riikides töötlevad kohalikud edasimüüjad. Palun võta ühendust oma edasimüüjaga.


24105, 24106, 24107

8+

Revell
Control

DRONAS / DRONS / DROON

**MAGIC
MOVER**

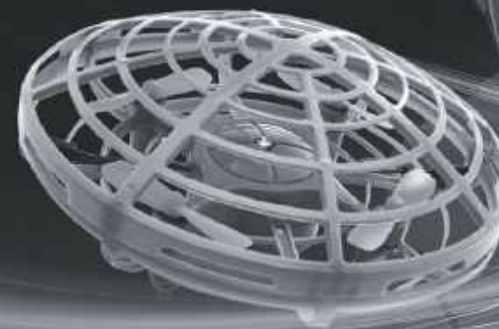

**NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
KASUTUSJUHEND**




Revell

www.revell-control.de


© 2017 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL YRA REGISTRUOTAS REVELL GMBH, VOKIETIJA, PREKĖS ŽENKLAS.
REVELL IR REVELL GMBH (VÄCIJA) REGISTRĒTA PREČU ZĪME.
REVELL ON ETTEVÖTTE REVELL GMBH (SAKSAMAA) REGISTREERITUD KAUBAMÄRK.
Pagaminta Kinijoje. / Работы в Китае / Valmistatud Hiinas.

V 01.08

1

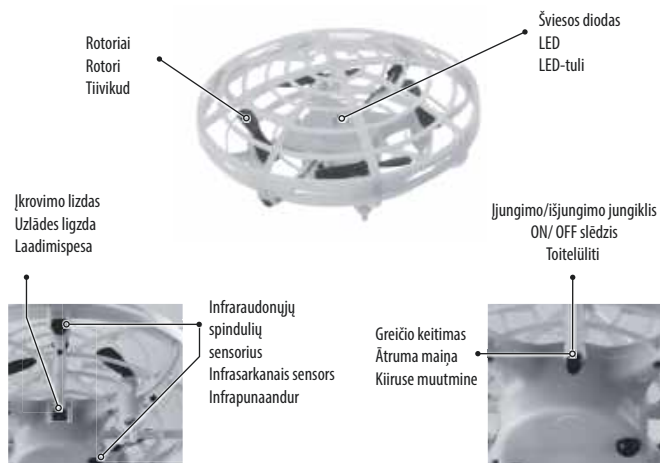

2

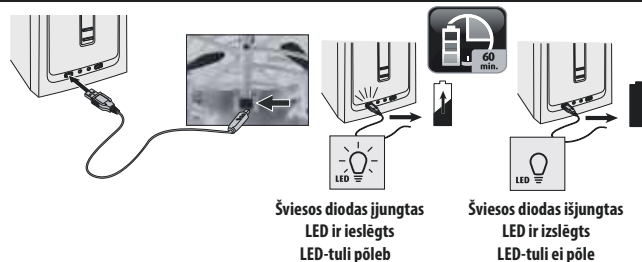**Baterijos modeliui:**

Maitinimas: — Nominali išvestis:

DC3.7 V/300 mAh/1.11 Wh įkraunama LiPo baterija (pridedama)

USB įkroviklis:

Maitinimas: DC 5 V — per USB jungtį nuo 500 mA, didžiausia 1 A

Baterijos modelim:

Barošanas avots: — Nominālā jauda:

DC3.7 V/300 mAh/1.11 Wh uzlādējama LiPo baterija (iekļauta komplektā)

USB lādētājs:

Barošanas avots: DC 5 V —caur USB portu no 500 mA, maksimālais 1 A

Modeli patareid:

Toiteallikas: — Nimiväljund:

AV 3,7 V / 300 mAh / 1,11 Wh laetav LiPo-aku (komplektis)

USB-laadija:

Toiteallikas: AV 5 V — 500 mA USB-pesast, maksimaalselt 1 A


3 PRADŽIA / START / START



Įjunkite Magic Mover ir padėkite jį horizontaliai, kol šviesos diodas nustos mirksėti ir švies nuolat.

Išlėdžiet Magic Mover un novietojiet to horizontali, līdz LED beidz mirgo un deg pastāvīgi.


Lūlita Magic Mover sisse ning sea horisontaalsesse asendisse, kuni LED-tule vilkumine lakkab ja see jääb ühtlaselt põlema.

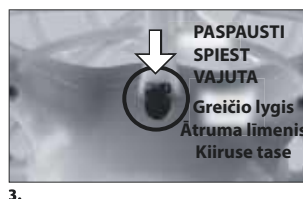

Greičio lygis 1: Šviesos diodas šviečia mėlynai
Greičio lygis 2: Šviesos diodas šviečia žaliai


1. ātruma lėmėnis: LED iedegas zilā krāsā
2. ātruma lėmėnis: LED iedegas zaļā krāsā

1. Kiiruse tase: sūttib sinine LED-tuli
2. Kiiruse tase: sūttib roheline LED-tuli

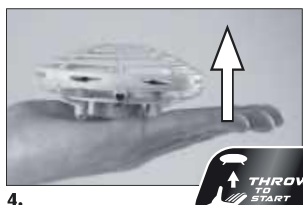


Meskite į ora, kad paleistumėte
Metiet gaisā, lai sāktu
Viska model alustamiseks õhku

4 SKRYDŽIO VALDYMAS / LIDOJUMA KONTROLE / LENNU JUHTIMINE

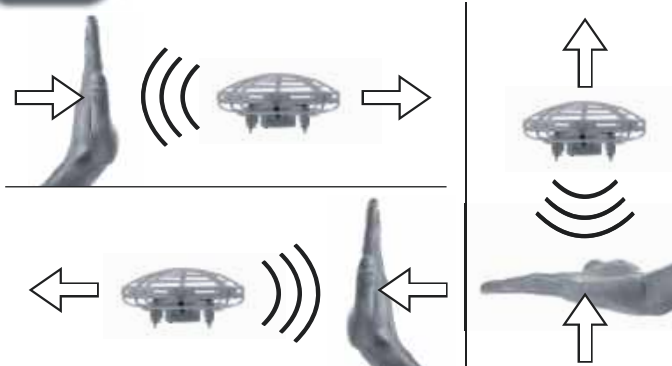


5 SUSTABDYMAS / STOP / STOPP

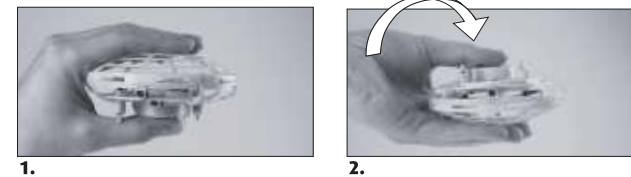

Įspėjimas! Nekiškite pirštų pro apsauginį narvą.
Užmanību! Nelieciat pirktus caur aizsargsprostū.
NB! Āra pista sōrmi lābi kaitsepuuri.

6 ROTORIAUS MENČIŲ SULYGIAVIMAS / ROTORA ASMENS IZLĪDZINĀŠANA / TIIVIKULABADE JOONDAMINE

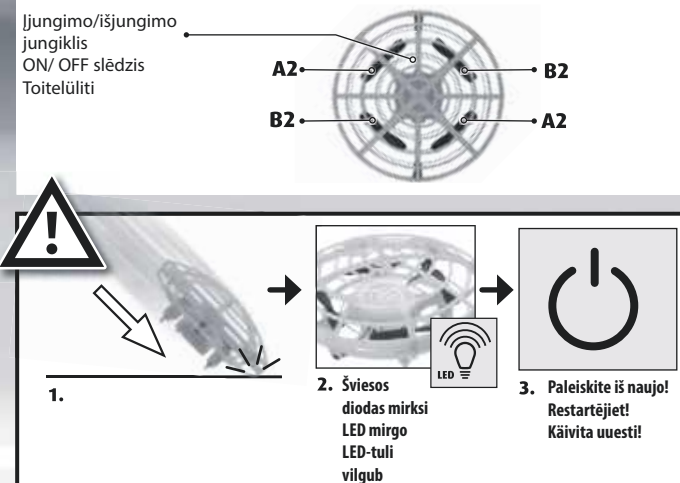

Tinka naudoti tik patalpose. Žaidimo aplinkoje neturėtų būti per daug daiktų. Nenaudokite esant stipriai šviesai, nes tai gali trikdyti jutiklių darbą ir priversti modelį skristi per greitai arba per aukštai. Įsitikinkite, kad baterija yra visiškai įkrauta. Nepakankamai įkrauta baterija paveiks skrydžio stabilumą.

Piemērots lietošanai tikai iekštelpās. Spēlēšanās vidē nedrīkst būt pārāk daudz objektu. Neizmantojiet spēcīgā gaismā, jo tas var traucēt sensoriem un likt modelim lidot pārāk ātri vai pārāk augstu. Pārļiecinieties, ka baterija ir pilnībā uzlādēta. Baterija ar zemu uzlādes līmeni ietekmēs lidojuma stabilitāti.

Sobib ainult siseruumis kasutamiseks. Māngukeskonnas ei tohiks olla liiga palju esemeid. Āra kasuta erksa valguse kāes, kuna see vōib andurite tōōd takistada ning modeli liiga kiiresti lendama panna vōi liiga kōrgele lennutada. Veendu, et aku on tāielikult laetud. Liiga vāhe laetud aku mōjutab lennu stabiilsust.